1) Controllo del materiale
Controlla che il materiale sia intatto e che corrisponda al tuo ordine.
Segui lo schema di montaggio che trovi nella scatola seguendo la numerazione dei rotoli.
I rotoli hanno 5cm di esubero sul margine superiore del telo, mentre sul margine inferiore del telo hanno 5cm di esubero piu' 2cm di striscia nera che segnala la numerazione dei teli.

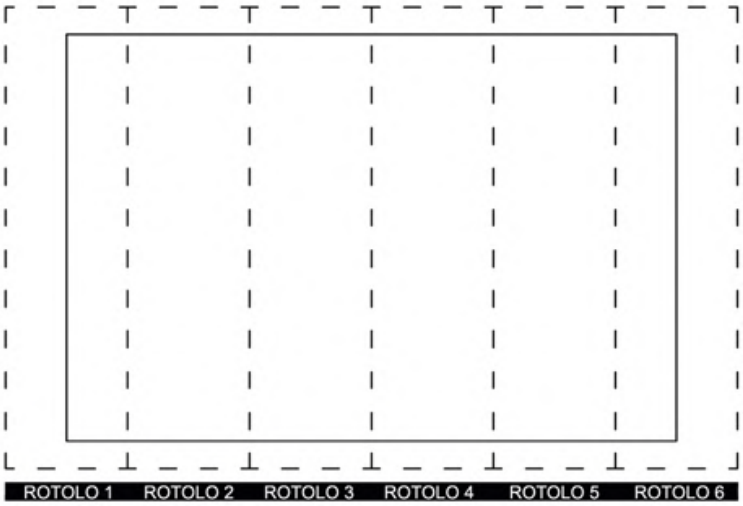

2) Preparazione della parete
La superfice della parete deve essere pulita, liscia, asciutta e priva di alcun tipo di sporcizia o residuo.

3) Tracciare l'ampiezza dei teli
Tracciare una linea che delimiti i teli, aiutandosi con il filo a piombo.

4) Preparazione della colla
Utilizzare la colla per carta da parati con supporto in TNT, seguire le istruzioni.

5) Applicazione della colla
La colla per carta da parati con supporto in TNT viene applicata direttamente sul muro, seguendo lo spazio corrispondente ad ogni singolo telo.

6) Posa
Cominciare a posizionare il primo rotolo facendo riferimento alla linea verticale disegnata in precedenza sul muro. Fare aderire il rotolo di carta alla parete cercando di evitare la forrmazione di bolle d'aria e facendo in modo che il bordo venga a trovarsi in corrispondenza della riga tracciata in precedenza a matita sul muro. I rotoli dovranno aderire perfettamente alla parete ed essere correttamente allineati in accostamento e non in sovrapposizione. Aiutarsi con una spatola di plastica.
Rimuovere immediatamente eventuali eccedenze di colla.
In caso di errori rimuovere il telo e riposizionarlo.

7) Rifilare l'abbondanza del telo
Rifilare l'abbondanza del telo con un taglierino ben affilato, aiutandosi con una spatola.

Importante:
Il colore stampato sul supporto è ecologico, a base d'acqua, è molto importante durante la posa che la colla in eccesso venga ripulita subito e delicatamente con carta o spugna asciutta senza frizioni particolarmente energiche. La superfice stampata deve restare a contatto con la colla il minor tempo possibile per evitare che lo stato superficiale del colore si inumidisca, anche il passaggio della spatola dovra' avvenire solo dopo aver pulito accuratamente e delicatamente la superfice stampata.

NOTA BENE
L'azienda non si assume alcuna responsabilita' su eventuali danneggiamenti o errori in fase di posa, strappi, incisioni, scoloriture che compromettono la resa finale del lavoro.
Si raccomanda di istallare il prodotto in ambienti con temperature comprese tra i 10 e 38° C
Diversi fattori possono influenzare negativamente l'adesione della colla, alcuni esempi sono, superfici polverose, umide, sporche, rilascio di muffa o applicazione al di fuori delle temperature consigliate.

La stampa del colore sul supporto puo' variare leggermente di volta in volta, tale leggero cambiamento puo' dipendere da piu' fattori, come grado di umidita' atmosferica e grado di assorbimento del supporto.